ONE® FOR ALL

XSIGHT

XSIGHT TOUCH

XSIGHT COLOUR

Istrusioni per l'uso

Italiano

Italiano

Primo approccio con Xsight 3

Disimballaggio e impostazione di XSight 3
Utilizzo dei tasti e dello schermo di XSight 3
Tasti Xsight COLOUR 4
Tasti *Xsight* TOUCH 6
Impostazione iniziale 8

Schermata Home e utilizzo quotidiano 9

Preferiti 9
Attività 9
Dispositivi 9
Profili 10
Impostazioni 10

Impostazioni 11

Impostazione dispositivo 11
- Aggiungi dispositivo 11
- Elimina dispositivo 12
- Visualizza codice 12

Funzione d'apprendimento "Learning" 13
Controllo volume 14
Orologio 15
Audio 15
Luminosità 15
Tempo spegnimento 16
Lingua 16
RF On/Off 16
Reset 16

Impostazione tramite PC 17

Charging Cradle

Lithium Ion battery

AC/DC Adaptor
for Charging Cradle

USB Cable

CD Rom

Quick Start Guide

3x AA
Batteries

USB Cable

CD Rom

Quick Start Guide

Primo approccio con Xsight

Il modello **Xsight TOUCH / Xsight COLOUR** rappresenta il più avanzato telecomando universale completamente accessoriato di ONE FOR ALL. Consente il comando completo di tutti i dispositivi audio e video con controllo a infrarossi, e offre caratteristiche avanzate come quelle delle modalità Learning, Profili e Controllo attività. Per impostare il telecomando in modo che controlli i dispositivi desiderati basta seguire alcune semplici istruzioni che compaiono sullo schermo del telecomando, oppure si può collegarlo a un PC per aggiungere caratteristiche avanzate come Attività e Preferiti.

Disimballaggio e impostazione di "Xsight TOUCH" o "Xsight COLOUR"

(Vedi anche Guida breve XSight)

La confezione contiene:

- **Telecomando universale "Xsight COLOUR" o "Xsight TOUCH"**
- **Caricabatteria (Xsight TOUCH)**
- **Adattatore AC/DC per caricabatteria (Xsight TOUCH)**
- **Batteria ioni litio (Xsight TOUCH) o 3 Batterie AA (Xsight COLOUR)**
- **Cavo USB**
- **CD-ROM con software telecomando e Manuale utente**
- **Guida avvio rapido**

Innanzitutto inserire la batteria fornita nella confezione facendo corrispondere le polarità + e - con i segni all'interno del vano portabatteria.

Solo per XSight TOUCH: La batteria viene fornita già parzialmente carica. Si raccomanda comunque di caricare la batteria per circa un'ora prima di utilizzarla.
Per caricare, collegare il caricabatteria a una presa di corrente utilizzando l'adattatore AC/DC fornito e posizionare il telecomando sul caricabatteria. Sullo schermo comparirà una "icona di caricamento batteria". Per caricare completamente il telecomando occorre lasciarlo sul caricabatteria per circa 4 ore.

Per iniziare l'impostazione del XSight sono disponibili due opzioni:

1) Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo del telecomando stando di fronte ai dispositivi che si intende controllare. Questo è il metodo più rapido per impostare il telecomando per un con trollo di base dei dispositivi. Per un'impostazione avanzata è possibile collegare il telecomando al PC quando risulta in grado di controllare correttamente i dispositivi.

2) Per l'impostazione tramite PC, che include Attività, Preferiti, ecc. inserire il CD-ROM nel PC e seguire il wizard di installazione. Collegare il telecomando quando viene richiesto dal software utilizzando il cavo USB fornito.

Utilizzo dei tasti e dello schermo di Xsight

Per cominciare a utilizzare il telecomando in qualsiasi momento, è sufficiente toccarlo o premere un tasto, e questo risponderà attivando la retroilluminazione. Nel Menu Impostazione (vedi pagina 16) è possibile regolare per quanto tempo la luce debba restare accesa.

XSight offre i seguenti tipi di comandi:
- tasti sul lato frontale del telecomando che consentono di controllare le normali funzioni dei dispositivi.
- schermo completamente interattivo (Xsight TOUCH presenta uno schermo touch-screen) che offre le funzioni relative ai vostri dispositivi in modo adeguato alle vostre abitudini di utilizzo.

Tasti *Xsight* COLOUR

Tasti Xsight COLOUR

1 **Tasto Power**
Per accendere/spegnere (ON/OFF) il dispositivo.

2 **Tasti Schermo**
3 tasti su ogni lato dello schermo consentono accesso diretto alle funzioni visualizzate sullo schermo.

3 **Barra di scorrimento**
Per fare scorrere le pagine.

4 **Tasto Home**
Tasto di scelta rapida – Una breve pressione consente di tornare indietro al livello precedente nella struttura del Menu. Se lo si tiene premuto per due secondi riporta il telecomando alla schermata iniziale.
Preferiti
Tasto di scelta rapida – In modalità Utente consente di accedere direttamente alla schermata Preferiti. È disattivato in modalità Impostazione.
Attività
Tasto di scelta rapida – In modalità Utente consente di accedere direttamente alla schermata Attività. È disattivato in modalità Impostazione.
Dispositivi
Tasto di scelta rapida – In modalità Utente consente di accedere direttamente alla schermata Dispositivi. È disattivato in modalità Impostazione.

5 **Tasto Guida**
Richiama la guida del dispositivo se il telecomando originale dispone di una guida.
Tasto Menu
Richiama il menu dispositivo se il telecomando originale dispone di un menu. Nel DVD richiama il menu del disco.
Info
Visualizza informazioni riguardo l'alimentazione video o audio.
Esci
Per uscire da guida e menu.

6 **Tasti Canale**
Controllano le funzioni che permettono di scorrere su/giù i canali nei dispositivi video e su/giù le preimpostazioni nei dispositivi audio.

7 **Tasti Volume**
Controllano volume e funzione Mute.

8 **Tasti Navigazione**
Controllano le funzioni di navigazione del dispositivo, se disponibili.

9 **Tasti Teletext**
Accedono alle funzioni di teletext se il dispositivo presenta caratteristiche di testo.

10 **Tasti Trasporto**
Controllano le funzioni di DVR e svolgono le tradizionali funzioni di Riproduzione/Pausa/Avanzamento veloce/Riavvolgimento/Registrazione su tutti i dispositivi audio e video.

11 **Numeri 0-9**
Inserimento diretto di numeri o inserimento di testo per personalizzare le etichette.
Tasto AV
Seleziona le funzioni di entrata del dispositivo. Per es. TV/SAT, TV/DVD.
Invio/ -/—
Serve per inserire il canale e le cifre 10+.

Schermo LCD

Gli schermi personalizzabili del telecomando possono essere impostati per mezzo del telecomando o collegando lo stesso al PC. Per utilizzare le funzioni visualizzate sullo schermo premere i pulsanti accanto alla funzione visualizzata sullo schermo. Per scorrere tra le pagine, cliccare sulla barra di scorrimento verso sinistra o verso destra. Le pagine multiple scorrono in continuo, quindi se per esempio si scorre a destra fino all'ultima pagina, e si avanza ancora verso destra, si tornerà alla prima pagina.

Tasti *Xsight* TOUCH

Tasti *Xsight* TOUCH

1 **Tasto Power**
Per accendere/spegnere (ON/OFF) il dispositivo.

2 **Tasti Schermo**
Lo schermo LCD visualizza Attività, Dispositivi, Funzioni avanzate, Profili e Impostazioni.

3 **Barra di scorrimento**
Per fare scorrere le pagine.

4 **Tasto Home**
Tasto di scelta rapida – Una breve pressione consente di tornare indietro al livello precedente nella struttura del Menu. Se lo si tiene premuto per due secondi riporta il telecomando alla schermata iniziale.
Preferiti
Tasto di scelta rapida – In modalità Utente consente di accedere direttamente alla schermata Preferiti. È disattivato in modalità Impostazione.
Attività
Tasto di scelta rapida – In modalità Utente consente di accedere direttamente alla schermata Attività. È disattivato in modalità Impostazione.
Dispositivi
Tasto di scelta rapida – In modalità Utente consente di accedere direttamente alla schermata Dispositivi. È disattivato in modalità Impostazione.

5 **Tasto Guida**
Richiama la guida del dispositivo se il telecomando originale dispone di una guida.
Tasto Menu
Richiama il menu dispositivo se il telecomando originale dispone di un menu. Nel DVD richiama il menu del disco.
Info
Visualizza informazioni riguardo l'alimentazione video o audio.
Esci
Per uscire da guida e menu.

6 **Tasti Canale**
Controllano le funzioni che permettono di scorrere su/giù i canali nei dispositivi video e su/giù le preimpostazioni nei dispositivi audio.

7 **Tasti Volume**
Controllano volume e funzione Mute.

8 **Tasti Navigazione**
Controllano le funzioni di navigazione del dispositivo, se disponibili.

9 **Tasti Teletext**
Accedono alle funzioni di teletext se il dispositivo presenta caratteristiche di testo.

10 **Tasti Trasporto**
Controllano le funzioni di DVR e svolgono le tradizionali funzioni di Riproduzione/Pausa/Avanzamento veloce/Riavvolgimento/Registrazione su tutti i dispositivi audio e video.

11 **Numeri 0-9**
Inserimento diretto di numeri o inserimento di testo per personalizzare le etichette.
Tasto AV
Seleziona le funzioni di entrata del dispositivo. Per es. TV/SAT, TV/DVD.
Invio/ -/—
Serve per inserire il canale e le cifre 10+.

Touch screen

Gli schermi touch screen personalizzabili del telecomando possono essere impostati per mezzo del telecomando o collegando lo stesso al PC. Per utilizzare le funzioni visualizzate sullo schermo basta toccare i pulsanti che vi compaiono. Per spostarsi tra le pagine è sufficiente sfiorare la barra di scorrimento con il pollice verso sinistra o verso destra. Le pagine multiple scorrono in continuo, quindi se per esempio si scorre a destra fino all'ultima pagina, e si avanza ancora verso destra, si tornerà alla prima pagina.

Impostazione iniziale

La prima volta che si accende il telecomando, questo si porterà nella Modalità Impostazione iniziale. In questa modalità si effettuano le seguenti operazioni:

1) Innanzitutto si seleziona la lingua preferita per le visualizzazioni sullo schermo.

2) Nel passaggio successivo verrà chiesto di selezionare la regione di residenza. Questo aiuterà il teleco mando nell'impostare i dispositivi durante il processo di installazione.

3) Nel passaggio successivo verrà chiesto di selezionare se il telecomando debba visualizzare l'orario nel formato a 12 o a 24 ore, e quindi di impostare l'ora.

4) Per impostare l'ora è possibile utilizzare i tasti dei numeri da 0 a 9 oppure fare scorrere ore e minuti utilizzando i relativi tasti Ore e Min visualizzati sullo schermo.

5) Quando siete pronti, premete **"Esci"**.

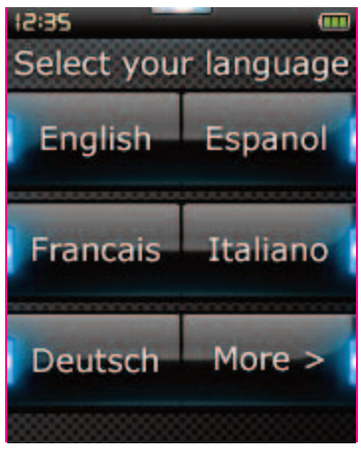

Dopo questa procedura verranno visualizzate alcune schermate di spiegazioni che vi aiuteranno a prendere dimestichezza con il telecomando. Al termine delle spiegazioni il telecomando illustrerà i passaggi per impostare tutti i dispositivi che devono essere controllati.

1) **Innanzitutto, selezionare il tipo di dispositivo (per es. TV) e quindi selezionare la marca del dispositivo in questione dall'elenco delle principali marche relative alla vostra regione.**

Se nell'elenco non compare un determinato tipo o marca di dispositivo, passare a impostare tutti gli altri dispositivi, quindi utilizzare la procedura di Impostazione con PC (vedi pagina 17) per aggiungere quel particolare tipo o marca di dispositivo. Se non è disponibile una connessione a PC, è anche possibile Copiare un dispositivo utilizzando il suo telecomando originale. Per la funzione Learning (vedi pagina 13).

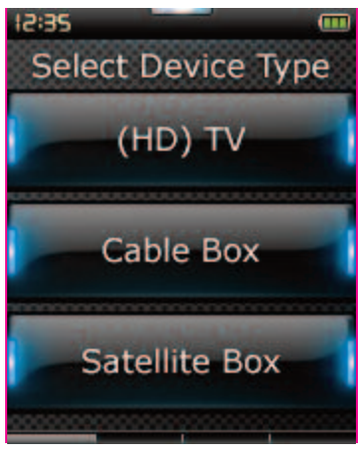

2) **Dopo che è stata selezionata la marca è possibile eseguire una ricerca tra i codici disponibili relativi a quella determinata marca, provando a premere i tasti sul telecomando**. Se i tasti rispondono correttamente significa che il codice attuale può essere accettato premendo **"Fun zionа!"**, oppure si passa a provare il codice successivo premendo **"Successivo"**. Una volta impostato il dispositivo verrà offerta l'opportunità di impostare un altro dispositivo.

CONSIGLIO: Per scorrere rapidamente e testare i codici multipli, premere alternativamente "Power" e "Successivo". Quando il dispositivo risponde al tasto Power, fermarsi e provare con altri tasti per verificare che il codice è corretto.

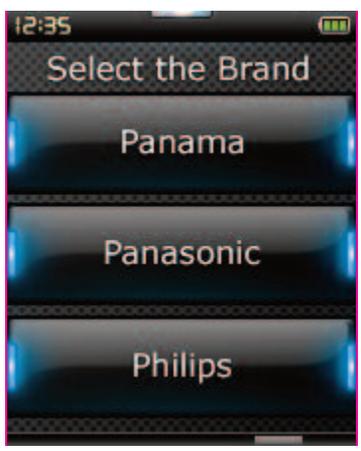

Quando il telecomando è impostato per controllare i dispositivi, vi verrà chiesto se volete impostare un dispositivo come Master Volume Control. Questa caratteristica è utile se si vuole cambiare il volume utilizzando sempre lo stesso dispositivo, per esempio un Ricevitore AV.

Dopo che è stata effettuata l'Impostazione iniziale, il telecomando tornerà a visualizzare la schermata iniziale.

Schermata Home e utilizzo quotidiano

Per accedere alla schermata iniziale in qualsiasi momento basta tenere premuto il tasto **"Home\Indietro"** per 2 secondi. Se si preme una volta questo tasto si torna indietro di una schermata.

La schermata iniziale del telecomando visualizza le seguenti opzioni:

Preferiti

Questo tasto consente di accedere ai Canali preferiti. Ogni canale avrà un suo specifico tasto a cui è attribuita un'etichetta con il nome del canale. È anche possibile caricare immagini personalizzate da applicare al tasto. Una volta premuto, il tasto invierà i comandi necessari per selezionare il canale prescelto sul dispositivo utilizzato per selezionare i canali (per esempio potrebbe inviare i pulsanti numerici 1, 2 e poi 3 al Ricevitore via cavo). È possibile impostare fino a 72 Preferiti sul telecomando.
I "Preferiti" possono essere impostati esclusivamente utilizzando l'Impostazione tramite PC.

Per accedere alla schermata Preferiti in qualsiasi momento, premere il tasto **"Preferiti"** sotto lo schermo.

Attività

Questo tasto consente di accedere a tutte le vostre Attività.
Una "Attività" è una modalità speciale che può essere impostata sul telecomando: facendo questo, gruppi di tasti possono rivolgersi a dispositivi diversi in modo da adattarsi a quello che state facendo in un determinato momento. Per esempio, se create un'Attività chiamata "Guarda DVD", potete impostare i tasti di trasporto (Riproduzione, Stop, ecc.) in modo da controllare il Lettore DVD ma contemporaneamente i Tasti volume in modo che controllino l'amplificatore di Surround Sound.
Dopo aver impostato l'Attività, questa comparirà sotto forma di tasto sul touch screen. Se si preme questo tasto, oltre a cambiare la funzione dei tasti il telecomando invierà una serie di comandi ai dispositivi AV in modo tale da accertarsi che vi trovate nella giusta condizione per la vostra Attività. Per esempio, accenderà TV, Lettore DVD e Amplificatore Surround, e selezionerà l'input corretto su TV e amplificatore in modo tale da vedere l'immagine corretta e ascoltare il suono corretto. Una serie di comandi come questa è chiamata Macro, e può essere definita al termine dell'impostazione di un'Attività.

Le Attività possono essere impostate esclusivamente utilizzando l'Impostazione tramite PC.

Per accedere alla schermata Attività in qualsiasi momento, premere il tasto **"Attività"** sotto lo schermo.

Dispositivi

Questo tasto consente di accedere direttamente a tutti i dispositivi impostati per il controllo sul telecomando. Dopo averlo premuto si vedrà un elenco di dispositivi da controllare (per es. TV, Sat, Amp ecc). Quando si seleziona un dispositivo, il telecomando entrerà nella modalità corretta per controllare il dispositivo selezionato. Quindi se si seleziona TV, il telecomando svolgerà solamente la funzione di telecomando del televisore.
Sullo schermo verrà visualizzata anche una selezione di tasti adeguati al dispositivo prescelto.
I dispositivi possono essere impostati usando semplicemente il telecomando (via Impostazione dispositivo o funzione Learning), oppure utilizzando la procedura di Impostazione tramite PC.

Per accedere alla schermata Dispositivi in qualsiasi momento, premere il tasto **"Dispositivi"** sotto lo schermo.

Schermata Home e utilizzo quotidiano

Profili

Un "Profilo" è una raccolta di Preferiti che possono essere raggruppati per Utente (per es. Mamma, Papà, Bambini, ecc.) o per Genere (per es. Film, Notizie, Sport, ecc.). Dopo che è stato impostato il gruppo iniziale di Preferiti (fino a 70) è possibile scegliere delle sotto-impostazioni di Preferiti per farli diventare dei Profili.
I Profili possono essere impostati esclusivamente utilizzando l'Impostazione tramite PC.

Per accedere ai Profili in qualsiasi momento è possibile premere il tasto **"Profili"** sotto lo schermo e si potrà quindi scegliere tra Tutti o Profili individuali.

Impostazioni

Il tasto **"Impostazioni"** apre un menu che consente di cambiare le opzioni del telecomando, come anche di aggiungere o eliminare i dispositivi, e ancora di copiare comandi dal telecomando originale (o dai telecomandi originali). Per maggiori dettagli consultare il capitolo successivo.

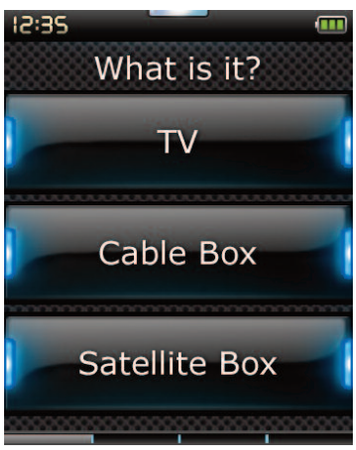

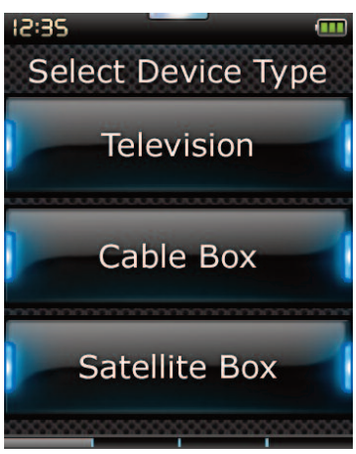

Il menu Impostazioni consente di aggiungere o eliminare dispositivi, copiare funzioni dal telecomando originale e regolare diverse opzioni sul telecomando. Il capitolo seguente spiega in dettaglio ogni opzione del menu Impostazioni.

Impostazione dispositivo

Dopo che è stato selezionato **"Impostazione dispositivo"** verrà data l'opportunità di aggiungere o eliminare un dispositivo, e anche di visualizzare il codice che il telecomando sta usando per controllare i dispositivi.

➪ "Aggiungi dispositivo"

Se viene selezionato **"Aggiungi dispositivo",** la procedura è simile a quella dell'impostazione iniziale. Innanzitutto occorre selezionare il tipo di dispositivo (per es. TV) e quindi selezionare la marca del dispositivo in questione dall'elenco delle principali marche relative alla vostra regione. Se nell'elenco non compare un determinato tipo o marca di dispositivo, passare a impostare tutti gli altri dispositivi, quindi utilizzare la procedura di Impostazione con PC (vedi pagina 17) per aggiungere i dispositivi restanti. Se non è disponibile una connessione a PC, è anche possibile Copiare (vedi pagina 13) un dispositivo utilizzando il suo telecomando originale.

Dopo che è stata selezionata la marca è possibile eseguire una ricerca tra i codici disponibili relativi a quella determinata marca, provando a premere i tasti sul telecomando. Se i tasti rispondono correttamente significa che il codice attuale può essere accettato premendo **"Funziona!"**, oppure si passa a provare il codice successivo premendo **"Successivo"**. Una volta impostato il dispositivo verrà offerta l'opportunità di impostare un altro dispositivo.

1) Selezionare **"Impostazione dispositivo"** dal menu Impostazioni.

2) Selezionare **"Aggiungi dispositivo"**. Viene visualizzata la prima pagina dei dispositivi.

3) Selezionare il tipo di dispositivo che si vuole aggiungere. Dopo aver selezionato un tipo di dispositivo vengono elencate le marche disponibili per il dispositivo:

Nota: *Se non si riesce a individuare il tipo di dispositivo che si vuole aggiungere, sfogliare le pagine per visualizzare altri tipi di dispositivo.*

4) Selezionare la marca del dispositivo. Il primo codice corrispondente al dispositivo selezionato viene attivato sul telecomando.

Nota: *Se non si riesce a individuare la marca del dispositivo, sfogliare le pagine per visualizzare altre marche. Se la marca desiderata non è nell'elenco si può utilizzare l'Impostazione tramite PC per cercare altre marche o per copiare il dispositivo dal suo telecomando originale.*

5) Portare il telecomando nel raggio di azione del dispositivo e premere uno dei tasti.

Se il dispositivo risponde come previsto, premere il tasto funzione con etichetta **"Funziona"**!.
Se il dispositivo non risponde, provare con un altro tasto o premere il tasto funzione con etichetta **"Successivo"** per provare con il codice dispositivo successivo.

Nota: *Se non si riesce a trovare un codice che funzioni, si può utilizzare l'Impostazione tramite PC per cercare altri codici oppure Copiare il dispositivo dal telecomando originale.*

Impostazioni

➪ "Elimina dispositivo"

Se viene selezionato "Elimina dispositivo" verrà richiesto di selezionare quale dispositivo si vuole eliminare, e seguirà una schermata di conferma. Sarà quindi possibile selezionare un altro dispositivo da eliminare oppure chiudere la procedura.

1) Selezionare **"Impostazione dispositivo"** dal menu Impostazioni.

2) Selezionare **"Elimina dispositivo"**. Viene visualizzata la prima pagina dei dispositivi.

***Nota**: Se non si riesce a individuare il dispositivo che si vuole eliminare, sfogliare le pagine per visualizzare altri dispositivi.*

3) Selezionare il dispositivo che si vuole eliminare. Compare una schermata di conferma.

***Nota**: Se il dispositivo che si vuole eliminare è attualmente utilizzato da una o più Attività o Preferiti, il tele comando visualizzerà un messaggio di allarme.*

4) Selezionare **"Sì"** per eliminare il dispositivo oppure **"No"** per concludere senza eliminare il dispositivo.

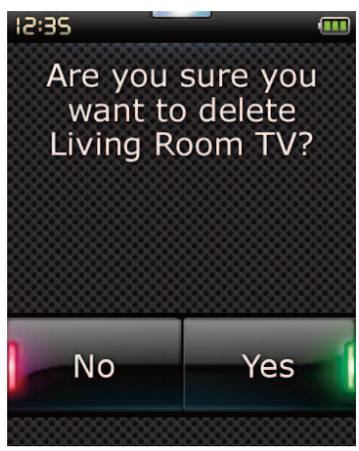

➪ "Visualizza codice"

La schermata "Visualizza codice" mostra quale è il codice che il telecomando sta utilizzando per controllare il dispositivo. Questa informazione può essere usata con il Customer Service, nel caso in cui fosse necessario contattarlo. Il codice può essere visualizzato selezionando il dispositivo desiderato dall'elenco dei dispositivi attualmente impostati.

1) Selezionare "Impostazione dispositivo" dal menu Impostazioni.

2) Selezionare "Visualizza codice". Viene visualizzata la prima pagina dei dispositivi.

***Nota**: Se non si riesce a individuare il dispositivo desiderato, sfogliare le pagine per visualizzare altri dispositivi.*

3) Selezionare il dispositivo che si vuole visualizzare. Il telecomando visualizzerà le informazioni relative al dispositivo. Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- **"Nome dispositivo"**
- **"Marca dispositivo"**
- **"Posizione codice dispositivo nell'elenco impostato" (per es. codice 7 di 9)**
- **"Numero modello dispositivo" (disponibile solo se fornito durante l'Impostazione tramite PC)**
- **"Codice dispositivo"**

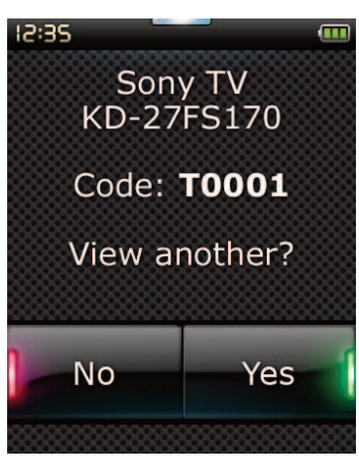

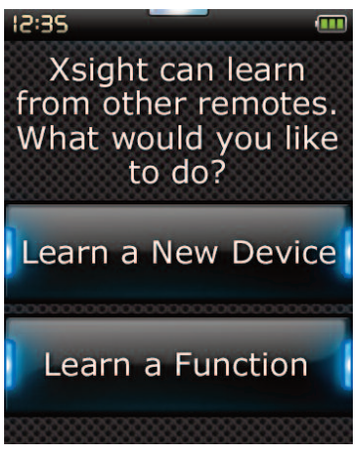

Funzione d'apprendimento "Learning"

La funzione Learning consente di copiare funzioni dal telecomando originale (o dai telecomandi originali) al telecomando ONE FOR ALL. Per eseguire questa procedura è necessario che i telecomandi originali siano ancora funzionanti. Questa procedura può essere utilizzata per aggiungere tasti mancanti o per sostituire i tasti esistenti su dispositivi che sono già stati impostati, o addirittura per aggiungere un dispositivo completamente nuovo nel telecomando. Dopo che è stata selezionata l'opzione Learning verrà chiesto se si desidera copiare una funzione o un intero dispositivo. La fase successiva consiste nel selezionare un tasto su cui copiare; occorre poi puntare il telecomando originale verso il telecomando ONE FOR ALL e premere il tasto del telecomando originale da cui si desidera copiare. Infine, se il tasto è un tasto on screen, sarà possibile rinominarlo utilizzando i tasti numerici. La procedura completa è la seguente:

1) Selezionare **"Learning"** dal menu Impostazioni.

2) Se si vuole copiare solo una funzione, selezionare **"Copia funzione".**
OPPURE Se si vuole copiare un intero dispositivo, selezionare **"Copia nuovo dispositivo"**.

Nota: *Se non si riesce a individuare il Dispositivo desiderato, sfogliare le pagine per vederne altri.*

3) Se si sta copiando una funzione, selezionare un tasto sul telecomando oppure premere **"Tasti on screen"** per scegliere un tasto sullo schermo su cui copiare la funzione.

Nota: *È possibile copiare su qualsiasi tasto e qualsiasi tasto on screen in qualsiasi apparecchio ad eccezione dei tasti Home, Preferiti, Attività e Dispositivi.*

4) Individuare il telecomando corrispondente al dispositivo da cui si desidera copiare. Allineare il telecomando sorgente con l'estremità inferiore del ONE FOR ALL, ad una distanza non superiore a 5 pollici, preferibilmente a una distanza compresa tra 2 e 5 pollici (da 5cm a 12cm):

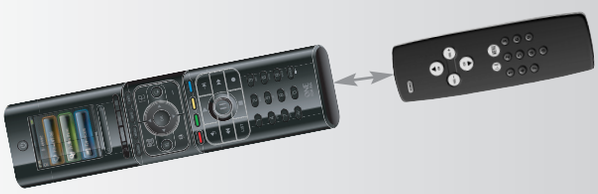

5) Sul telecomando da cui si desidera copiare, premere il tasto che si intende copiare.

a. Se la funzione non è stata copiata correttamente verrà visualizzato un messaggio di errore. Selezionare "Sì" per cercare di copiare un'altra volta oppure "No" per uscire dal menu Impostazioni.

b. Se il tasto su cui si sta copiando la funzione ha già una sua funzione, verrà chiesto se si desidera sovrascriverla.

c. Se la funzione di un tasto è stata copiata correttamente viene salvata nella memoria ed è possibile procedere a copiare un'altra funzione.

d. Se è stata copiata correttamente una funzione su un tasto on screen, il telecomando darà la possibilità di salvare un'etichetta.

6) Se il tasto copiato è un tasto on screen, usare la tastiera numerica per inserire un'etichetta per il tasto.

a. Inserire le lettere usando la tastiera numerica. Così come avviene per un normale telefono, i tasti della tastiera possono rappresentare lettere e simboli. Premere un tasto una volta per visualizzare la prima lettera o il primo simbolo abbinato a quel tasto; continuare a premere il tasto per visualizzare le altre lettere o gli altri simboli abbinati a quel tasto.

Per esempio, per visualizzare la lettera **"J"**, premere **"5"** sulla tastiera numerica; per visualizzare la lettera **"K"**, premere **"5"** un'altra volta.

Per cancellare una lettera, cliccare su **"Cancella"**.

7) Cliccare su **"OK"**. Il telecomando salverà la nuova funzione.

Nota: *Il telecomando creerà automaticamente nuovi tasti on screen nel primo apposito spazio libero disponibile sullo schermo per quel particolare dispositivo.*

Impostazioni

Controllo volume

La funzione Controllo volume consente di impostare un dispositivo tramite il quale il volume verrà regolato in qualsiasi momento, indipendentemente da quale dispositivo il telecomando sta controllando in quel determinato momento. Per esempio se avete l'abitudine di guardare la TV utilizzando il Ricevitore AV, non vorrete modificare il volume dei programmi quando passate al semplice televisore. In questo caso potete impostare il telecomando ONE FOR ALL in modo che controlli sempre il volume del Ricevitore AV, anche quando siete in modalità TV.
Nel capitolo Controllo volume verrà offerta l'opportunità di impostare il dispositivo con funzione di Master Volume, di eliminare un dispositivo da questo gruppo (consentendogli di usare il suo volume), e di sbloccare completamente il Volume, consentendo al telecomando di controllare il volume di ogni dispositivo singolarmente.

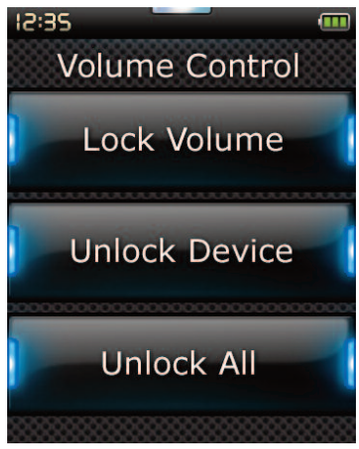

➪ Come bloccare il volume su un dispositivo

1) Selezionare **"Controllo volume"** dal menu Impostazioni.

2) Guardare le schermate di spiegazione, quindi cliccare su **"OK"**.

3) Selezionare **"Blocca volume"**. Viene visualizzata la prima pagina dei dispositivi.

***Nota**: Se non si riesce a individuare il dispositivo al quale si vuole assegnare il volume, sfogliare le pagine per visualizzare altri dispositivi.*

4) Selezionare il dispositivo su cui si vuole bloccare il volume. Compare una schermata di conferma.

5) Cliccare su **"Fine".**

➪ Come eliminare un dispositivo dal blocco

1) Selezionare **"Controllo volume"** dal menu Impostazioni.

2) Guardare le schermate di spiegazione, quindi cliccare su **"OK"**.

3) Selezionare **"Sblocca dispositivo"**. Il telecomando elimina il blocco volume e visualizza una schermata di conferma.

4) Cliccare su **"Fine".**

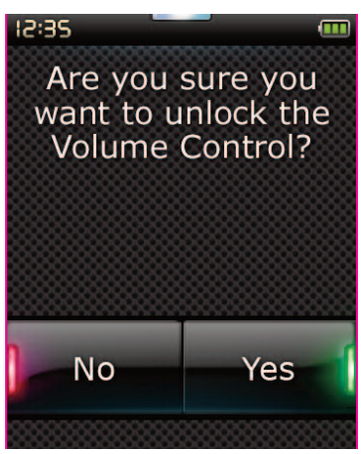

➪ Come sbloccare tutti i volumi

1) Selezionare **"Controllo volume"** dal menu Impostazioni.

2) Guardare le schermate di spiegazione, quindi cliccare su **"OK"**.

3) Selezionare **"Sblocca tutto"**. Il telecomando sblocca il volume e visualizza una schermata di conferma.

4) Cliccare su **"Fine".**

Impostazioni

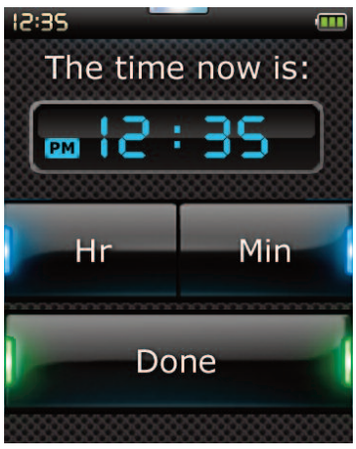

Orologio

Il capitolo Orologio consente di impostare l'ora sul telecomando, come è stato fatto durante l'Impostazione iniziale.

1) Selezionare **"Orologio"** dal menu Impostazioni.

2) Selezionare il formato dell'orario: **12** o **24** ore.

3) Utilizzando la tastiera o i pulsanti Ore e Min, inserire l'ora attuale.

4) Cliccare su **"Fine"**. Il telecomando visualizza l'ora impostata.

Audio

Il telecomando fornisce un feedback sonoro per confermare che un tasto viene premuto. Questo capitolo del menu impostazioni consente di regolare il livello di questo suono.

1) Selezionare **"Audio"** dal menu Impostazioni.

2) Selezionare un tono dalla schermata Audio per sentire un bip di prova.

3) Selezionare **"OK".** Il telecomando salverà il tono selezionato come suono da emettere quando un tasto viene premuto.

Luminosità

Questa impostazione consente di regolare la luminosità dello schermo del telecomando.

1) Selezionare **"Luminosità"** dal menu Impostazioni.

2) Selezionare un livello di luminosità. Lo schermo cambierà di conseguenza per visualizzare la lu minosità selezionata. Per vedere un diverso livello di luminosità, premere **" + "** o **" - "**. Lo schermo cambierà per visualizzare il nuovo livello di luminosità.

3) Selezionare **"OK"**. Il telecomando salverà il livello di luminosità selezionato.

Impostazioni

Tempo spegnimento

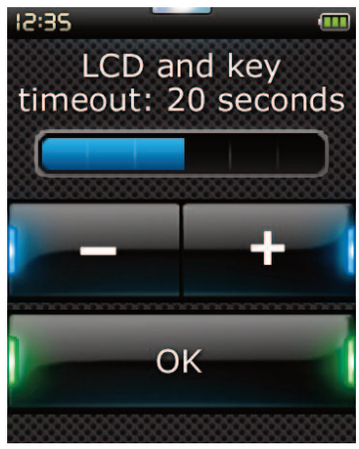

Per salvaguardare la carica della batteria, la retroilluminazione dei tasti e lo schermo LCD si disattiveranno automaticamente dopo un determinato tempo di inattività. Il tempo impostato di default è 10 secondi. È possibile visualizzare e regolare la temporizzazione sotto l'impostazione Tempo di spegnimento:

1) Selezionare **"Tempo spegnimento"** dal menu Impostazioni.

2) Lo schermo cambia e visualizza la durata del tempo di spegnimento attualmente impostata. Il tempo di spegnimento minimo è di 5 secondi e quello massimo è di 30 secondi. Per modificare il tempo di spegnimento premere **" + "** o **" - "**. Lo schermo passerà a visualizzare la nuova durata del tempo di spegnimento.

***Nota**: Se si aumenta il tempo di spegnimento si ridurrà la durata della batteria.*

Lingua

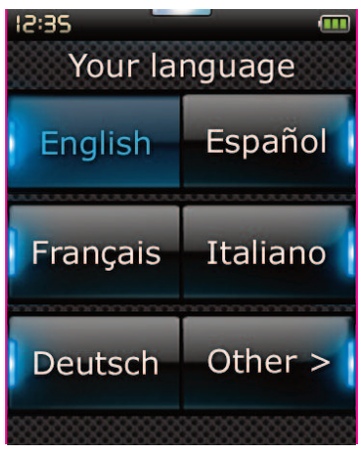

Questa impostazione consente di cambiare la Lingua che il telecomando utilizza per le visualizzazioni. Dopo aver effettuato la selezione, tutti i menu e le istruzioni verranno visualizzati nella lingua prescelta.

RF On/Off (solo Xsight Touch)

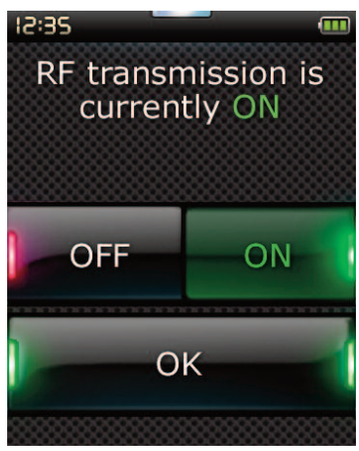

Il telecomando ONE FOR ALL non emette solo Infrarossi (IR), ma anche Radiofrequenza (RF). Ciò significa che è compatibile con l'apparecchio XSight RF XTender disponibile separatamente, che consente di controllare i dispositivi anche se questi sono nascosti in una cabina chiusa. È anche compatibile con gli Accessori di illuminazione ONE FOR ALL per avere un controllo completo dell'illuminazione della casa*.

Comunque se non siete in possesso di questi accessori, potete disattivare la trasmissione RF.

1) Selezionare **"RF On/Off"** dal menu Impostazioni. XSight visualizza lo stato attuale della trasmissione RF.

2) Selezionare uno stato RF: **"ON"** oppure **"OFF"** per ATTIVARE o DISATTIVARE le trasmissioni in radiofrequenza.

3) Selezionare **"OK"**. Il telecomando salverà lo stato di trasmissioni RF.

** **Nota**: Gli accessori ONE FOR ALL potrebbero non essere disponibili in tutte le zone.*

Reset

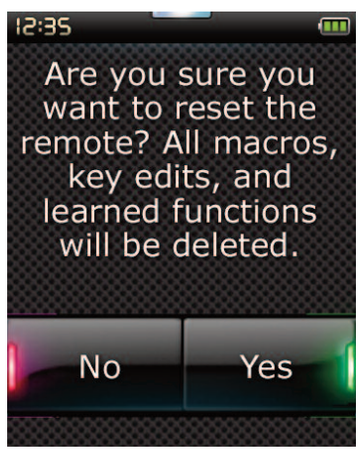

La schermata di reset elimina tutte le funzioni copiate e le etichette.
I Dispositivi, Attività e Preferiti che sono stati aggiunti resteranno nel menu del telecomando.

1) Selezionare **"RESET"** dal menu Impostazioni. Il telecomando visualizzerà lo Schermo di reset.

2) Cliccare su **"RESET"**. Tutte le funzioni copiate tramite funzione Learning e tutte le etichette verranno eliminate, e lo schermo tornerà alla schermata Impostazioni.

Impostazione tramite PC

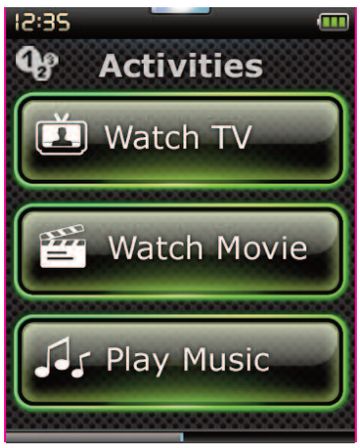

Oltre a tutte le caratteristiche illustrate nel presente manuale, è anche possibile impostare il telecomando usando un PC con connessione Internet. Questo consentirà di utilizzare le seguenti funzioni:

"Activities" – Utilizzare il telecomando per controllare dispositivi multipli come se fossero uno solo, e per impostare tutti i dispositivi in modo che siano nelle condizioni ideali per guardare la TV, ascoltare musica, o per qualsiasi altra normale attività di Home Entertainment.

"Favorites" – Programmare fino a 70 tasti on screen per selezionare automaticamente i canali preferiti premendo un solo tasto. È anche possibile aggiungere loghi e personalizzare la grafica di questi tasti per rendere il tutto ancora più semplice!

"Profiles" – Raggruppare i Preferiti per membro della famiglia o genere.

È anche disponibile:

- l'opzione di inserimento diretto del numero di modello - che consente di trovare l'esatto codice per i dispositivi senza dover effettuare alcuna ricerca.
- Modifica tasto - che consente di spostare, modificare o aggiungere tasti ai dispositivi.
- E molto altro.

E in futuro non dimenticate di controllare gli aggiornamenti per il vostro telecomando!

Per utilizzare l'Impostazione tramite PC, inserire il CD-ROM fornito con il telecomando in un qualsiasi PC collegato a Internet e dotato di Windows XP o Vista, quindi seguire le informazioni a video.